


Schéma de branchement

Modem DERYtelecom (sans routeur sans fil)

Veillez éteindre votre ordinateur avant d'entreprendre cette procédure afin de limiter les risques d'erreurs.

- 1 Débranchez le câble de service de votre téléviseur (si vous avez le service conventionnel) ou de votre terminal numérique (si vous avez le service numérique) et branchez-le dans la prise « IN » du diviseur (A) qui vous a été fourni.
- 2 Branchez l'une des extrémités de l'un des deux câbles coaxiaux (B) fournis à l'une des deux prises restantes du diviseur (A) et l'autre extrémité du câble à la prise « IN » de votre téléviseur (si vous avez le service conventionnel) ou à la prise « IN » de votre terminal numérique (si vous avez le service numérique).
- 3 Branchez l'une des extrémités de l'autre câble coaxial à la dernière prise libre du diviseur (A) et l'autre extrémité du câble coaxial à la prise câble du modem.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation électrique du modem câble dans une prise électrique murale.
- 5 Branchez l'une des extrémités du câble réseau (C) dans la prise réseau du modem et l'autre extrémité du câble dans la prise réseau de votre ordinateur.
- 6 Patientez 30 minutes, le temps que le modem se synchronise. Si le modem est toujours non fonctionnel, téléphonez au soutien technique de DERYtelecom au 1.866.544.3358.

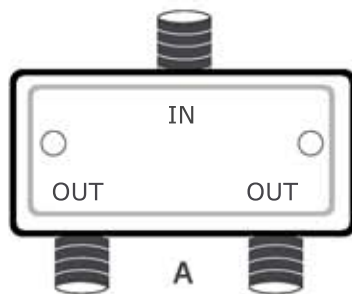

B

C